






Retevis RT22 manuale utente Italiano

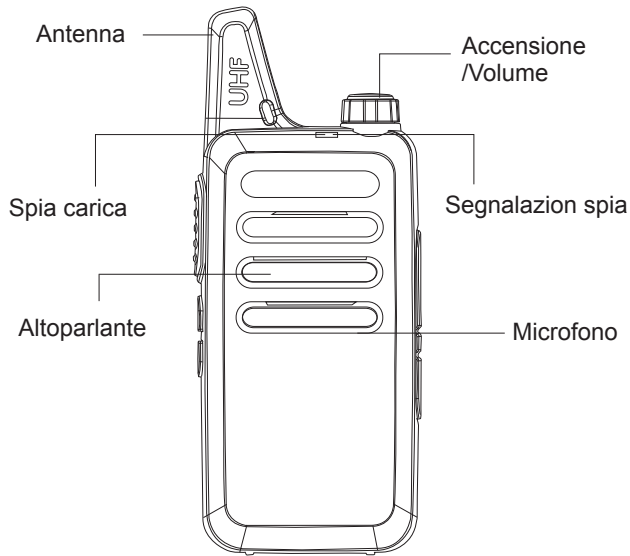


Smontare coperchio

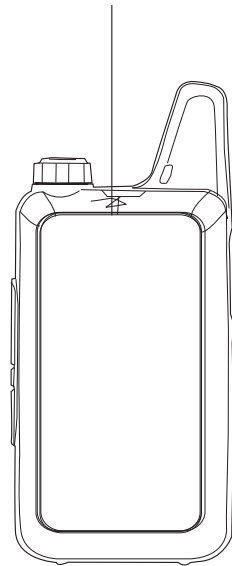


Smontare batteria

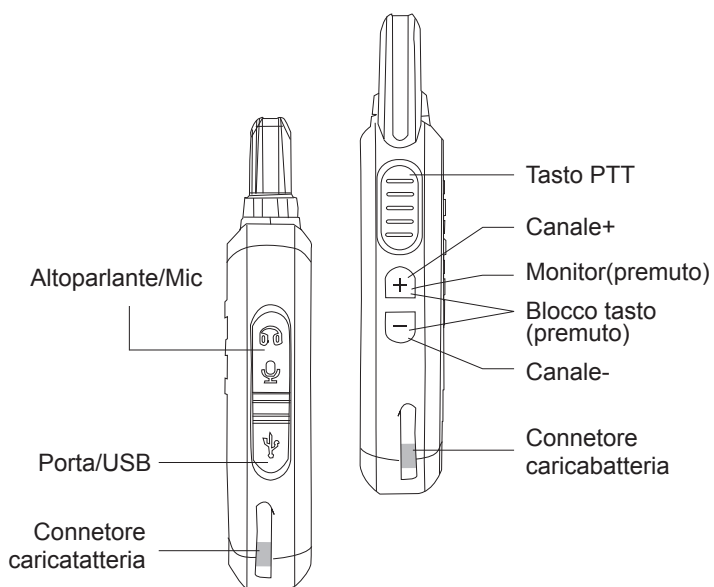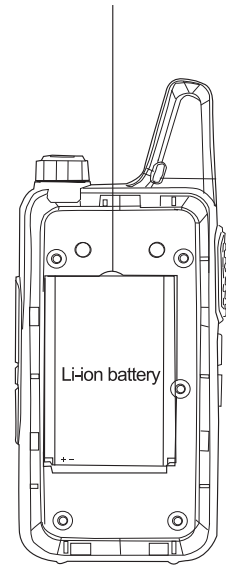


Walkie-talkie

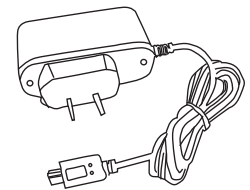


Caricatore

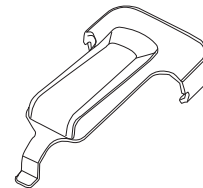

Clip da cintura

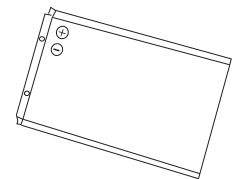

Batteria

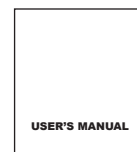

Manuale utente

Generale	
Gamma di frequenza	400-480MHZ
Tensione di voltaggio	DC3.7V
Canali	16 Canali
Antenna	Antenne integrato
Impedenza antenna	50Ω
Dimensione	96*55*22mm
Trasmissione	
Potenza di uscita	2W/1W
Deviazione massima	±5KHZ
Radiazione residua	< 60dB
Attuale	≤1000mA
Ricevzione	
Sensibilità	< 0.16μV(12dB SINDA)
Sensibilità squelch	< 0.2μV
Intermodulazione	50dB
Potenza audio	≥ 300mW
Attuale	≤ 100mA
Squelch attuale	20mA

**Time-Out-Timer**

Lo scopo del Time-Out-Timer è impedire qualsiasi persona segnale di un canale per un periodo prolungato di tempo.

Se la trasmissione continua oltre 10 secondi, il ricetrasmittitore si fermerà la trasmissione e passa in allarme.

Per fermare l'allarme, si prega di rilasciare il tasto PTT e il ricetrasmittitore riprenderà in standby.

**Risparmio batteria**

La radio può ridurre il consumo di potenza.

Se non c'è alcun segnale o il funzionamento in 10 secondi, le funzioni di risparmio batteria sarebbe automaticamente attiva.

quando il segnale è ricevuto o con il funzionamento, la radio sarebbe passare alla modalità normale.

**Avviso di batteria scarica**

Quando la tensione di batteria scende basso, la radio riproduce il tono "please charge", quindi è necessario sostituire la batteria o ricaricare la batteria.

**QT e DQT**

Questa funzione utilizza principalmente per evitare di chiamare connessionario in certo canale.

Con questa funzione, gli utenti possono ricevere chiamate in corrispondenti canali solo con lo stesso QT o DQT.

**Monitor**

Questa funzione può essere realizzata dalla pressione prolungata del tasto predefinito. Premere il tasto del monitor, il segnale indica cambierà in verde.

**Scansione**

Serve per registrare dei segnali di canale sulla radio dalla programmazione. Durante la scansione, walkie-talkie per ogni rilevamento del segnale del canale, rimane solo nel canale del segnale, canali non programmate o non vengono sottoposti a scansione.

**Banda selezionabile larga / stretta (25 KHZ/12.5KHZ)**

Attraverso il software di programmazione, nelle impostazioni di banda, selezionare la banda larga (25kHz) o banda stretta (12.5kHz), se necessario.

**Livello squelch**

Livello di silenziamento si riferisce ad un livello di riferimento analogico. Per impostare il citofono silenziamento soglia della CPU interna. Range (0-9) (fase 1). Più basso è il livello di silenziamento facile interferire, peggiore è la maggiore è il livello di sensibilità, meglio impostarlo una media .

**Funzione VOX**

Funzione vocale consente di avviare senza premere il tasto PTT. Quando viene attivata questa funzione, è possibile avviare l'operazione di trasmissione direttamente attraverso la voce, la voce viene interrotta automaticamente dopo la trasmissione. Programmando dal software, per regolare la gamma di frequenza di livello di grado VOX da 1 a 9 o OFF.

**Potenza selezionabile Alta / Bassa**

A seconda dell'ambiente, attraverso la programmazione software dal PC, selezionare tra alta o bassa potenza.

**Programmazione PC**

Attraverso la programmazione software dal PC si può impostare le impostazioni del walkie talkie.

**Messaggio vocale inglese / cinese**

A seconda delle circostanze, attraverso la programmazione software dal PC impostare il messaggio vocale in lingua inglese o cinese.

**Informazioni di sicurezza e avvertenze**

Avvertenze per il funzionamento sicuro

Leggere queste informazioni prima di usare la radio.

Il funzionamento della radio nel vostro paese è soggetto alle condizioni della seguente licenza:

1. La batteria non è caricata dalla fabbrica. Quindi si prega di caricare la batteria prima dell'uso iniziale.
2. Ripetere a caricare e scaricare la batteria 2 o 3 volte, così la batteria raggiunge la sua capacità massima, si prega di caricare la batteria quando è bassa potenza.
3. Quando la batteria si scarica rapida dopo una ricarica normale mostra esaurimento della batteria. Si prega di contattare il rivenditore e acquistare una nuova batteria approvato.

**Se è necessario riprogrammare le radio, il software di programmazione e driver USB può essere scaricato in questo link:**

**[http://www.retevis.com/index.php/programming\\_software](http://www.retevis.com/index.php/programming_software)**